



**TOSHIBA**  
UPUTE ZA KORIŠTENJE

**DALJINSKI UPRAVLJAČ - SUPER DAISEIKAI**

- ✓ RAS-10SKVP-E
- ✓ RAS-13SKVP-E
- ✓ RAS-16SKVP-E

**1. Infracrveni odašiljač**

Emitira signale na unutarnjoj jedinici.

**2. Tipka**

Pritisnite ovu tipku kako bi uključili uređaj (začut će se zvučni signal). Pritisnite tipku ponovno kako bi isključili uređaj (začut će se zvučni signal). Ako se ne čuje nikakav zvuk iz unutarnje jedinice, pritisnite tipku ponovno.

**3. Tipka za odabir moda / načina rada (MODE)**

Pritisnite ovu tipku kako bi odabrali mod podešenja. Svaki put kada pritisnete tipku, mod se mijenja kružno:

- A : Automatska promijena kontrole
- ☆ : Hlađenje
- ☁ : Odvlaživanje
- ☀ : Grijanje i natrag na A (čuje se zvučni signal).

**4. Tipke za odabir temperature (TEMP)**

- Temperatura se može povećati do 30°C
- Temperatura se može smanjiti do 17°C (čuje se zvučni signal).

**5. Tipka za podešavanje brzine vrtnje ventilatora (FAN)**

Pritiskom na ovu tipku možete odabrati brzinu vrtnje ventilatora. Kada odaberete AUTO, brzina se automatski podešava u skladu s temperaturom prostorije. Također možete ručno podesiti željenu brzinu između pet dostupnih brzina.

- LOW – prva brzina
- LOW + - druga brzina
- MED – treća brzina
- MED + - četvrta brzina
- HIGH – peta brzina

**6. Tipka za podešavanje nagiba usmjerivača zraka (SWING)**

Pritisnite ovu tipku kako bi podesili nagib usmjerivača zraka (grilje). (čuje se zvučni signal).

Pritisnite tipku **FIX** kako bi zaustavili pokretanje usmjerivača zraka (grilje). (čuje se zvučni signal).


**7. Tipka za podešavanje smjera strujanja zraka (FIX)**


Pritisnite ovu tipku kako bi podesili smjer strujanja zraka.

(čuje se zvučni signal).

**8. Tipka ON za vremensko programiranje (ON) – uključenje**


Koristite ovu tipku kako bi promijenili parametre sata i ON vremenskog programiranja.


Za povećanje vremena, pritisnite ▲ tipku .

Za smanjivanje vremena, pritisnite ▼ tipku .

**9. Tipka OFF za vremensko programiranje (OFF) – isključenje**

Koristite ovu tipku kako bi promijenili parametre OFF vremenskog programiranja.

Za povećanje vremena, pritisnite ▲ tipku .

Za smanjivanje vremena, pritisnite ▼ tipku .

**10. Tipka potvrđivanja (SET)**

Pritisnite ovu tipku kako bi potvrdili vremensko podešenje. (čuje se zvučni signal).

**11. Tipka poništavanja (CLR)**

Pritisnite ovu tipku ako želite poništiti ON i OFF vremensko programiranje. (čuje se zvučni signal).

**12. Tipka za maksimalnu snagu (Hi POWER)**

Pritisnite ovu tipku kako bi pokrenuli maksimalni rad uređaja.

**13. Memorijska tipka (MEMO)**

Pritisnite ovu tipku kako bi pripremili uređaj za pohranjivanje parametara. Držite tipku pritisnutu dulje od 3 sekunde kako bi pohranili parametre indicirane na daljinskom upravljaču sve dok se ne pokaže oznaka.

**14. Tipka za automatski rad (AUTO)**

Pritisnite ovu tipku kako bi uređaj započeo automatski rad. (čuje se zvučni signal).

**15. Tipka za noćni rad uređaja (SLEEP MODE)**

Pritisnite ovu tipku kako bi započeli noćni režim rada.

**16. Tipka za ekonomičan režim rada**

Pritisnite ovu tipku kako bi uređaj radio prema pohranjenim postavkama koristeći tipku MEMO.

**17. Tipka za električno pročišćavanje zraka**


Pritisnite ovu tipku za pokretanje električnog pročišćavanja zraka. Pritisnite ovu tipku ponovno kako bi isključili tu radnju.

**18. Tipka za vremensko isključenje (OFF)**


Pritisnite ovu tipku kako bi pokrenuli OFF vremensko isključenje. Možete izabrati OFF vremensko isključenje između četiri ponuđenih postavki: 1, 3, 5 ili 9 sati.

**19. Tipka za održavanje temperature 8°C**

Pritisnite ovu tipku kako bi započeli prigrijavanje ako temperatura u prostoru padne ispod 8°C.

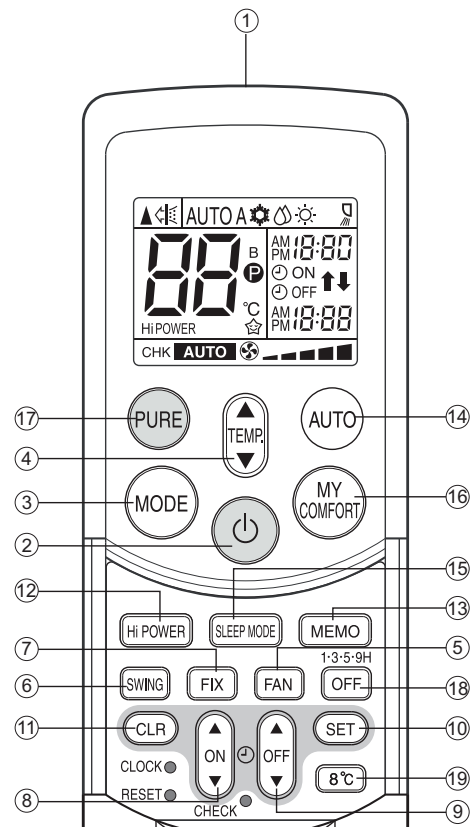

## Ekran

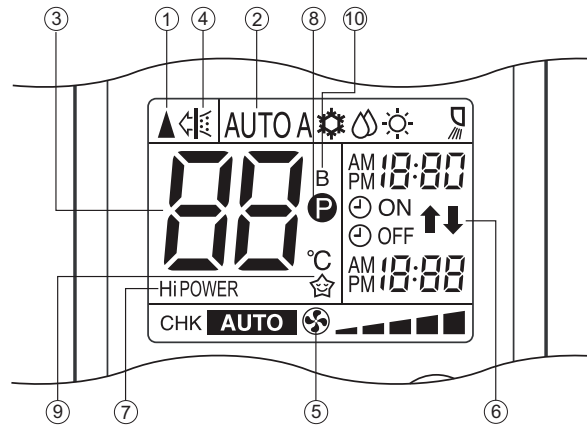

Sve oznake, osim sata se prikazu nakon pritiska na tipku

### Prijenosna oznaka

Ova oznaka () pokazuje kada daljinski uređaj prenosi signal na unutarnju jedinicu.

### 2. Indikator režima rada

Prikazuje trenutni režim rada.

AUTO : Automatski rad,  
 A : Automatska promjena kontrole,  
 : Hlađenje,  
 : Odvlaživanje,  
 : Grijanje

### 3. Indikator temperature

Pokazuje podešenu temperaturu (17°C do 30°C).

### 4. Indikator pročišćavanja zraka

Pokazuje da je električno pročišćavanje zraka u toku.

### 5. Indikator brzine puhanja (FAN)

Pokazuje odabranu brzinu puhanja. AUTO ili jednu od pet brzina (LOW - prva brzina , LOW+ - druga brzina , MED – treća brzina , MED+ - četvrta brzina , HIGH – peta brzina ).  
 Pokazuje AUTO kad je režim rada AUTO ili Odvlaživanje.

### 6. TIMER – vremensko programiranje i sat

Pokazuje parametre vremenskog programa i sata. Trenutno vrijeme je uvijek indicirano osim kada je TIMER funkcija uključena.

### 7. Hi POWER indikator

Pokazuje kad je uređaj u Hi POWER modu. Pritisnite tipku Hi POWER za početak rada i ponovno pritisnite za kraj rada.

### 8. (P) (MEMORY) indikator

Treperi 3 sekunde kad je MEMO tipka pritisnuta tokom rada. Oznaka se prikazuje kada tipku držite dulje od 3 sekunde dok oznaka treperi. Pritisnite još jednom tipku kako bi isključili oznaku.

### 9. SLEEP MODE indikator

Pokazuje kad je noćni način rada uključen.  
 Pritisnite tipku SLEEP MODE za početak rada i ponovno pritisnite za kraj rada.

### 10. A. B indikator promjene daljinskog upravljača

Kada daljinski upravljač prebacujemo za kontrolu druge unutarnje jedinice svijetli indikator "B" na zaslonu daljinskog upravljača. Kada je daljinski upravljač podešen na funkciju "A" ne pokazuje se indikacija na daljinskom upravljaču.

Tijekom korištenja, prikazuju se samo odgovarajuće oznake na daljinskom upravljaču.


## 9. SLEEP MODE indikator

Pokazuje kad je noćni način rada uključen.

Pritisnite tipku SLEEP MODE za početak rada i ponovno pritisnite za kraj rada.

## 10. A. B indikator promjene daljinskog upravljača

Kada daljinski upravljač prebacujemo za kontrolu druge unutarnje jedinice svijetli indikator "B" na zaslonu daljinskog upravljača. Kada je daljinski upravljač podešen na funkciju "A" ne pokazuje se indikacija na daljinskom upravljaču.

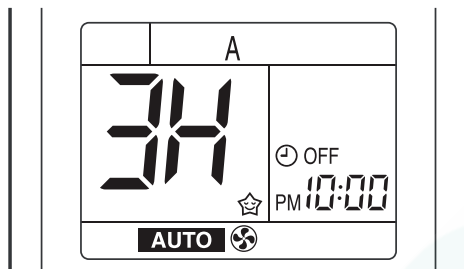


Tijekom korištenja, prikazuju se samo odgovarajuće oznake na daljinskom upravljaču.

## PRIPREMA I PROVJERA PRIJE UPOTREBE KORIŠTENJA

### Stavljanje baterija daljinskog upravljača

1. Skinite poklopac daljinskog upravljača, i stavite baterije.
2. Pritisnite tipku RESET.  
Vremenski indikator će treperiti. Pritisnite tipku RESET koristeći šiljasti objekt (npr. olovka)
3. Zatvorite poklopac.

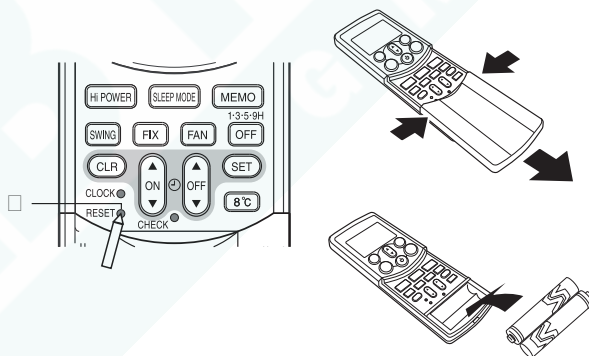

### BATERIJE

Umetnite dvije nove baterije (AAA tip).

Baterije će u normalnim uvjetima korištenja trajati oko jedne godine.

Zamijenite baterije ako nema prijemnog zvučnog signala iz unutarnje jedinice ili kad klima uređaj ne može funkcionirati korištenjem daljinskog upravljača.

Izbjegnite curenje baterija, izvadite baterije ako daljinski upravljač ne koristite dulje od mjesec dana. Povucite poklopac prema dolje.

### Zamjena baterija

Budite pažljivi da ne zamjenite (+) i (-) položaje (polove).

### Namještanje sata

Prije upotrebe klima uređaja, namjestite sat na daljinskom upravljaču koristeći postupke prema uputama. Sat na ekranu daljinskog upravljača će se pokazati bez obzira da li klima uređaj radi.

## Početno podešavanje sata

Kada stavite baterije u daljinski upravljač, sat će pokazati na ekranu AM 0:00 i treperiti.

### 1. ON tipka

Pritisnite ON tipku da podesite aktualno vrijeme. Svakim pritiskom ON tipke povećavamo vrijeme za jednu minutu. Držanjem ON tipke povećavamo vrijeme za deset minuta.

### 2. SET tipka

Pritisnite SET t. tipku. Aktualno vrijeme će se pokazati i sat će raditi.

## Podešavanje sata

### 1. CLOCK tipka

Pritisnite CLOCK tipku. Vremenski sat će pokazati titranje.

### 2. ON tipka

Pritisnite ON tipku da podesite aktualno vrijeme. Svakim pritiskom ON tipke povećavamo vrijeme za jednu minutu. Držanjem ON tipke povećavamo vrijeme za deset minuta.

### 3. SET tipka

Pritisnite SET tipku. Aktualno vrijeme će se pokazati i sat će raditi.

## 8°C DIJELOVANJE

Pritisnite ovu tipku kako bi održavali temperaturu na 8°C. Klima uređaj kontrolira sobnu temperaturu oko 8°C. Sobna temperatura može malo odstupati od 8°C ovisno o veličini sobe i instalaciji unutarnje jedinice.

### Funkcija prigrijavanja na 8°C kad je klima uređaj ugašen.

#### Start

##### 1. Tipka 8°C

Pritisnite ovu tipku da namjestite klima uređaj na 8°C. Indikator će pokazati zelenu boju na ekranu kad je unutarnja jedinica uključena.

#### Stop

##### tipka

Pritisnite ovu tipku za prekid rada klima uređaja. Ako je uključena funkcija 8°C dok je klima uređaj zaustavljen, pritisnite ponovno tipku 8°C za prekidanje funkcije.

### Pokretanje funkcije održavanja temperature 8°C kad klima uređaj radi.

#### Start

##### 1. Tipka 8°C

Pritisnite ovu tipku kako bi postavili postavke temperature na 8°C. Ako klima uređaj provodi hlađenje (uključujući automatsko hlađenje) ili odvlaživanje, uređaj prestaje s radom i počinje funkciju održavanja temperature na 8°C otprilike nakon 3 minute. Ako klima uređaj obavlja funkciju PROČIŠĆAVANJA, on istovremeno vrši pročišćavanje i održavanje temperature na 8°C.


#### Stop

##### tipka

Pritisnite ovu tipku da zaustavite rad.

Ako klima uređaj započne sa funkcijom grijanja na 8°C, pritisnite ponovno tipku 8°C kako biste vratili prvobitnu funkciju. Provjerite funkcije na ekranu daljinskog upravljača.

Kad funkcija zagrijavanja započne pri 8°C potrebno je oko 5 minuta da počne puhati topli zrak.

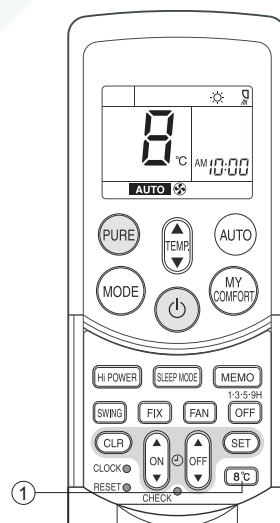

# TOSHIBA

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **TOSHIBA CARRIER** (THAILAND) CO., LTD., 144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani, 12000, Thailand, declare under our responsibility that the product, Household split type Room Air Conditioner, to which this declaration relates is in conformity with the provisions of Council Directive 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility and 73/23/EEC Low Voltage Directive.

**MB FRIGO**  
GRUPA d.o.o.

Bani 81, 10010 Zagreb, tel: 01/66 08 002  
e-mail: info@mbfrigo.hr, www.mbfrigo.hr