

TOSHIBA

UPUTE ZA KORIŠTENJE

KLIMA UREĐAJI

- ✓ RAS 10, 13, 16 GK(H)P-ES2
- RAS 10, 13, 16 GKV - E2

MJERE OPREZA

OPASNO

- Nemojte instalirati, popravljati ili skidati poklopac. Možete se izložiti opasnom naponu. Zamolite dobavljača ili servisera da to uradi umjesto Vas.
- Isključivanje električnog napajanja Vas neće zaštititi od potencijalnog električnog udara.
- Uređaj mora biti instaliran u skladu s regulativama matične države.
- Sredstvo za iskapčanje iz napajanja ima odvojene kontakte najmanje 3 mm na svim polovima koji moraju biti sjedinjeni u fiksni spoj

UPOZORENJE


- Ne izlažite svoje tijelo direktno ispuhu hladnog zraka na duži period
- Ne gurajte prste ili predmete u ulaz/izlaz klima uređaja
- Kada se pojavi nenormalnost (miris paljevine, itd.) zaustavite klima uređaj i isključite iz napajanja

PAŽNJA

- Ne perite uređaj vodom. Možete uzrokovati električni udar.
- Ne koristite klima uređaj za ostale namjene kao što je čuvanje hrane, uzgoj životinja, itd.
- Nemojte stajati ili stavljati išta na unutarnju/vanjsku jedinicu. Možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.
- Prije čišćenja jedinice, isključite glavni prekidač ili osigurač.
- Kada se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, isključite ga s napajanja ili osigurača.

ZASLON UNUTARNJE JEDINICE

- 1 RESET tipka
- 2 TIMER (žuto)
- 3 OPERATION (Zeleno/*Narančasto)
*Narančasto: Auto restart

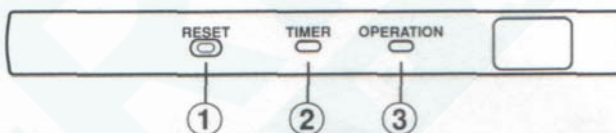

PRIPREMA PRIJE KORIŠTENJA

Priprema filtera

1. Otvorite poklopac unutarnje jedinice i izvadite filtere
2. Umetnite filtere (pogledajte detalje u uputama za instalaciju)

Umetanje baterija


1. Skinite poklopac. Umetnite 2 nove baterije (AAA tip) pazeći na (+) i (-) položaje
2. Pritisnite RESET: Podesite sat

2.1 Pritisnite CLOCK (samo podešavanje)

2.2 Pritisnite  i  : Podesite trenutno vrijeme.


2.3 Pritisnite  : Pokrenite sat

3. Vratite poklopac natrag na mjesto

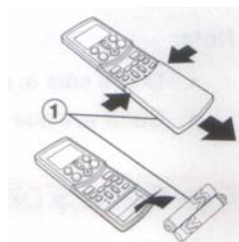



Lokacija daljinskog upravljača

- Maksimalno 7 m od unutarnje jedinice

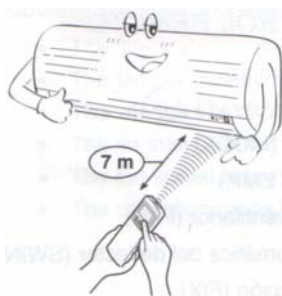

Smjer puhanja

1. Pritisnite **FIX** : Pomaknite grilju u željeni vertikalni položaj
2. Pritisnite **SWING** : Početi će se automatski pomicati, pritisnite ponovno za zaustavljanje
3. Za horizontalni smjer podesite ručno

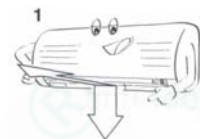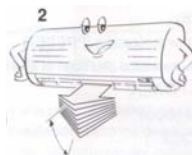


Napomena:

- Koristite isključivo tipku **FIX** za pomicanje grilja.
- Pomicanje grilja se mora podesiti svaki put nakon uključivanja ON.

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- 1 Emiter infracrvenog signala
- 2 Start/Stop tipka (⏻)
- 3 Tipka za izbor režima rada (MODE)
- 4 Tipka za podešavanje željene temperature (TEMP.)
- 5 Tipka za brzinu puhanja (FAN)
- 6 Tipka za podešavanje grilja (SWING)
- 7 Tipka za fiksno postavljanje grilja (FIX)
- 8 Tipka za uključivanje tajmera (ON)
- 9 Tipka za isključivanje tajmera (OFF)
- 10 Tipka za noćni režim rada (SLEEP)
- 11 Tipka za potvrđivanje podešenja (SET)
- 12 Tipka za poništavanje (CLR)
- 13 Tipka memorije i preprogramiranih podešenja (PRESET)
- 14 Tipka za automatski rad (AUTO)
- 15 Hi POWER tipka
- 16 Tipka za ekonomični režim rada (ECO)
- 17 Tipka za tihi način rada (QUIET)
- 18 Tipka komfornog noćnog režima rada (COMFORT SLEEP)

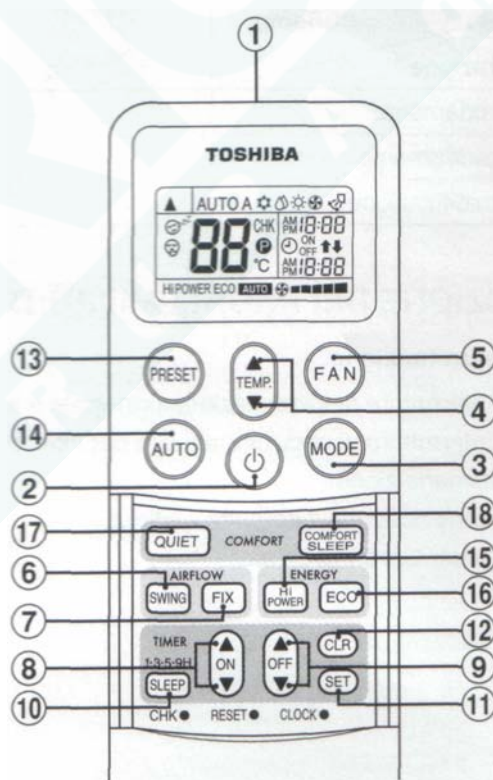

AUTOMATSKI REŽIM RADA (AUTO)

Za automatski režim rada odaberite hlađenje, grijanje, ili samo ventiliranje i kontrolu brzine puhanja i pomicanja grilja












1. Pritisnite 
2. Pritisnite  : Podesite željenu temperaturu

AUTOMATSKI REŽIM RADA (AUTOMATSKA PROMJENA)

Za automatski režim rada odaberite hlađenje, grijanje, ili samo ventiliranje




1. Pritisnite  : Odaberite A
2. Pritisnite  : Podesite željenu temperaturu

HLAĐENJE / GRIJANJE / VENTILIRANJE

1. Pritisnite  : Odaberite hlađenje  ,grijanje  ili ventiliranje 
2. Pritisnite  : Podesite željenu temperaturu
Hlađenje: Minimalno 17°C, Grijanje: maksimalno 30°C, Ventiliranje: Nema indicirane temperature
3. Pritisnite  : Odaberite AUTO, LOW  , LOW+  , MED  , MED+  , o HIGH 



ODVLAŽIVANJE (SAMO HLAĐENJE)

Za odvlaživanje, performanse moderiranog hlađenja je kontrolirano automatski.

1. Pritisnite  : Odaberite odvlaživanje 
2. Pritisnite  : Podesite željenu temperaturu.


HI POWER REŽIM RADA

Automatska kontrola samo sobne temperature, smjera ispuha i režima rada za brže hlađenje ili grijanje (osim kod ODVLAŽIVANJA, VENTILIRANJA I ON TIMER režima rada)

1. Pritisnite  : Započinjanje i prestanak rada
2. Pritisnite  : Podesite željenu temperaturu

ECO REŽIM RADA


Automatska kontrola samo sobne temperature, smjera ispuha i režima rada uštedom energije (osim kod ODVLAŽIVANJA, VENTILIRANJA I ON TIMER-a)

1. Pritisnite  : Početak i prestanak rada
- Napomena: Pod određenim uvjetima, ECO režim rada ne može pružiti adekvatno hlađenje ili grijanje zbog osobina uštede energije.

RESET (ponišćavanje daljinskog upravljaća)

U slučaju zagubljenog ili ispražnjenog daljinskog upravljaća

- Pritisnite tipku RESET, klima uređaj se može uključiti i isključiti bez korištenja daljinskog upravljaća.

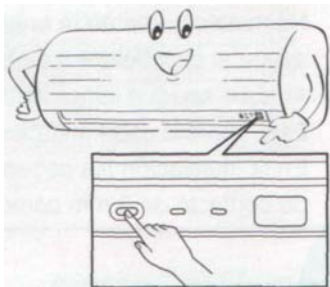

TIMER

Podešavanje ON Timer-a

1. Pritisnite  : Podesite željeni ON tjmer
2. Pritisnite  : Podesite timer
3. Pritisnite  : Poništite timer



Podešavanje OFF Timer-a

1. Pritisnite  : Podesite željeni OFF timer
2. Pritisnite  : Podesite timer
3. Pritisnite  : Poništite timer

Svaki timer dozvoljava korisniku da podesi i ON i OFF timer-e koji se mogu aktivirati na dnevnoj bazi.

Podešavanje kombiniranog timer-a

1. Pritisnite  : Podesite ON timer.
2. Pritisnite  : Podesite OFF timer
3. Pritisnite 
4. Pritisnite  tipku dok  ili  oznake trepte

- Tijekom svakog dana se aktivira timer, obje strelice (, ) se pokazuju.



Napomena:

- Držite daljinski upravljač u dometu unutarnje jedinice; inače će se pojaviti vremenski zaostatak do 15 minuta.
- Podešenje će se pohraniti za slijedeću operaciju.

PRESET

Podesite svoje preferirane operacije za buduće korištenje. Podešenje će uređaj memorirati za budući rad (osim smjera puhanja zraka).

1. Odaberite preferiranu operaciju.

2. Pritisnite i držite  3 sekunde kako bi pohranili podešenje. Pojaviti će se oznaka 

3. Pritisnite  : Uključite preprogramiranu operaciju.

AUTO RESTART

Ponovno pokretanje klima uređaja nakon nestanka struje (napajanje na uređaju mora biti uključeno)

Podešavanje

1. Pritisnite i držite tipku RESET 3 sekunde kako bi podesili operaciju (lampica: narančasta)
 - Ne radi kod TIMER operacija.
2. Pritisnite i držite tipku RESET 3 sekunde za poništavanje operacije (lampica: zelena)


QUIET (TIHI) REŽIM RADA

Rad kod super niske brzine ventilatora za tiši rad (osim kod odvlaživanja)

1. Pritisnite  : Početak i kraj režima rada

COMFORT SLEEP (komforni noćni) REŽIM RADA

Ušteda energije dok spavate

1. Pritisnite  : Odaberite 1, 3, 5 ili 9 sati za OFF timer operaciju
- Napomena: Podešena temperatura će se povećati automatski 1°/h za 2 sata (maksimalno povećanje 2°).

SLEEP TIMER – NOĆNI TIMER

Početak noćnog timer-a (OFF timer)

1. Pritisnite  : Odaberite 1, 3, 5 ili 9 sati za OFF timer

ODRŽAVANJE


Kao prvo isključite napajanje (osigurač)

Unutarnja jedinica i daljinski upravljač



- Očistite unutarnju jedinicu i daljinski upravljač sa mokrom krpom kada je to potrebno
- Ne koristite benzin, razrjeđivače, pastu za poliranje ili krpe natopljene u kemijska sredstva za čišćenje

**Unutarnja grilja**

1. Otvorite poklopac unutarnje jedinice i skinite ga
2. Operite ga spužvom ili ručnikom i osušite
3. Ponovno ga postavite na mjesto i zatvorite

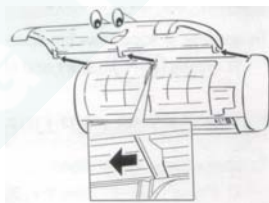**SAMOČIŠĆENJE (SAMO KOD HLAĐENJA I ODVLAŽIVANJA)**

Sprečavanje lošeg mirisa uzrokovanog vlagom u unutarnjoj jedinici

1. Ako je tipka  pritisnuta jednom tijekom hlađenja ili odvlaživanja, ventilator će nastaviti raditi idućih 20 minuta, tada će se isključiti automatski. To će reducirati vlagu u unutarnjoj jedinici.
2. Za trenutno zaustavljanje jedinice, pritisnite  3 puta unutar 30 sekundi.

Napomena:

- Za poništavanje te funkcije, pritisnite i držite tipku RESET otprilike 20 sekundi. Funkcija samočišćenja će se poništiti.
- Ova funkcija ne vrijedi za inverterske modele.

KORIŠTENJE I PERFORMANSE

1. Trominutna zaštitna značajka: kako bi spriječili uređaj da se aktivira za 3 minute kada se iznenada restarta ili ponovno uključi.
 2. Predgrijavanje: zagrijte jedinicu 5 minuta prije nego što počne grijanje
 3. Kontrola toplog zraka: Kada temperatura prostorije dostigne podešenu, brzina ventilatora se automatski reducira i vanjska jedinica se zaustavlja
 4. Automatsko otapanje: Ventilator će se zaustaviti tijekom otapanja
 5. Kapacitet grijanja: Toplina se apsorbira izvana i oslobađa u prostoriji. Kada je vanjska temperatura preniska, koristite druge grijače aparate u kombinaciji sa klima uređajem.
 6. Uzimanje u obzir akumulirani snijeg: Odaberite poziciju vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, lišća ili ostalog sezonskog otpada.
- Napomena: stavka 2. do 6. za model sa grijanjem

Uvjeti rada klima uređaja

Temp.	Vani	Soba
Operacija		
Grijanje	-10°C ~ 24°C	Manje od 28°C
Hlađenje		21°C ~ 32°C
Odvlaživanje	15°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C

RJEŠAVANJE PROBLEMA**Uređaj ne radi**

- Prekidač napajanja je isključen
- Osigurač je aktiviran da prekine dovod struje
- Prekid dovoda struje
- ON timer je podešen

Hlađenje ili grijanje je abnormalno nisko

- Filteri su puni prašine
- Temperatura je nekorektno podešena
- Otvoreni su prozori ili vrata
- Brzina ventilatora je preniska
- Režim rada je ventiliranje ili odvlaživanje

Ovlašteni uvoznik za RH:



Bani 81, 10010 Zagreb
Tel.: 01/6608-002

Fax.: 01/6608-005

e-mail: mbfrigo@mbfrigo.hr
www.mbfrigo.hr