











TOSHIBA
UPUTE ZA RUKOVANJE

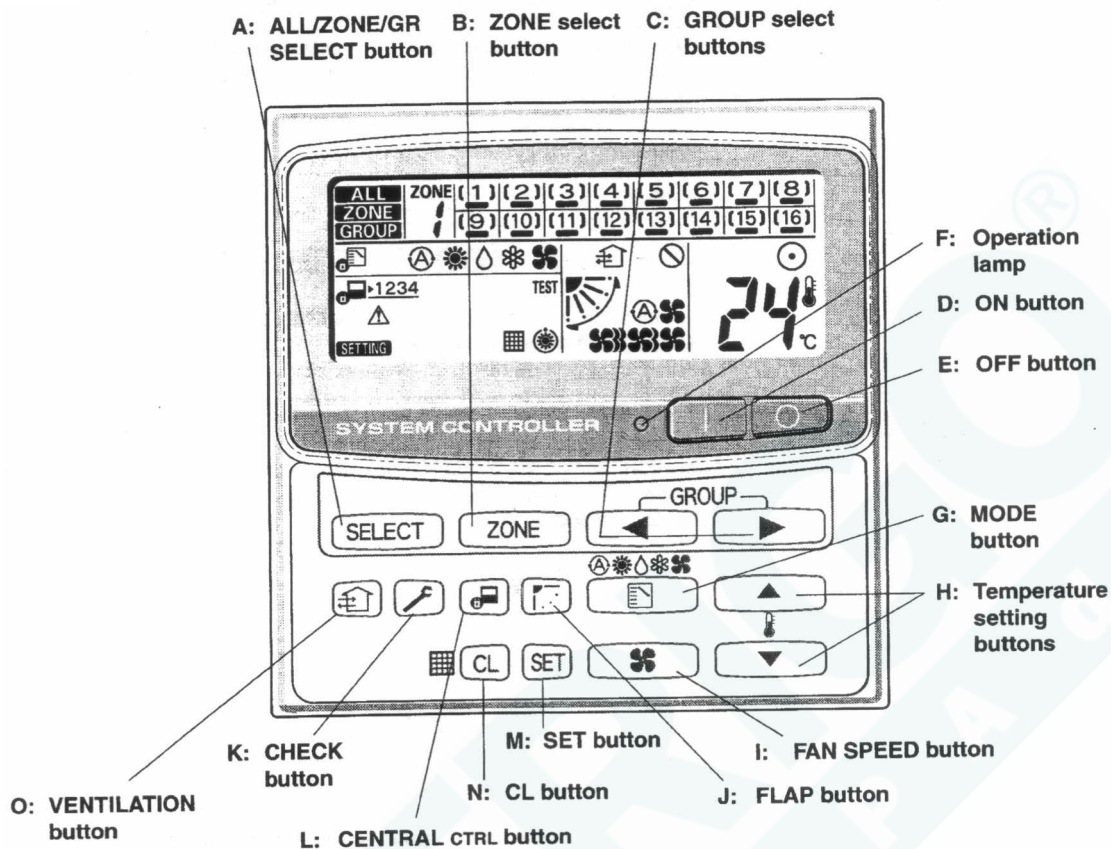

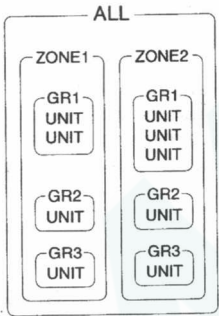
























CENTRALNI DALJENSKI UPRAVLJAČ










✓ TCB - SC642TLE

Funkcije tipki




<p>A: ALL/ZONE/GROUP – tipka SELECT</p> 	<p>Koristite ovu tipku za odabir slijedećeg:</p> <p>ALL: Uključuje ili isključuje sve klima uređaje</p> <p>ZONE: Uključuje ili isključuje sve klima uređaje u svakoj zoni</p> <p>GROUP: Uključuje ili isključuje sve klima uređaje u svakoj grupi</p> <p>Maksimalno se može podešavati 4 zone i 16 grupa (jedinica) u zoni</p>
<p>B: ZONE</p> 	<p>Koristi se za odabir zone (od 1 do 4) za individualni rad</p>
<p>C: GROUP</p> 	<p>Ove tipke se koriste za odabir grupe (od 1 do 16) za individualan rad</p>
<p>D: ON</p> 	<p>Uključuje odabrani klima uređaj</p>
<p>E: OFF</p> 	<p>Isključuje odabrani klima uređaj</p>
<p>F: Kontrolna lampica</p> <p>G: Režim rada</p> <p>(AUTO)</p> 	<p>Uključena je kada je uključen uređaj</p> <p>Koristi se za odabir slijedećih 5 režima rada:</p> <p> : Koristi se za automatsko podešavanje hlađenja ili grijanja</p> <p>Neki modeli nisu opremljeni sa režimom automatskog podešavanja hlađenja ili grijanja.</p> <p>(opseg temperature: 18-29°C)</p>

<p>(GRIJANJE)</p> <p>(ODVLAŽIVANJE)</p> <p>(HLADENJE)</p> <p>(VENTILIRANJE)</p>	<p>☀ : Koristi se za grijanje Samo za uređaje sa toplinskom pumpom (opseg temperature: 18-29°C)</p> <p>💧 : Koristi se za odvlaživanje bez promjene temperature prostorije (opseg temperature: 18-29°C)</p> <p>* : Koristi se za normalno hlađenje (opseg temperature: 18-29°C)</p> <p>✻ : Koristi se za ventiliranje, bez funkcije hlađenja ili grijanja</p> <p>Kada je simbol  prikazan, ne možete mijenjati režim iz * i  ili  u  ili * i . Za promjenu režima rada, isključite jednom sve jedinice te tada promijenite režim rada.</p>												
<p>H: Tipke za odabir temperature</p> <p></p> <p></p>	<p> : Pritisnite za povećanje temperature</p> <p> : Pritisnite za smanjivanje temperature</p>												
<p>I: Brzina puhanja</p> <p></p> <p>AUTO</p> <p>HI</p> <p>MED</p> <p>LOW</p>	<p> : Klima uređaj automatski određuje brzinu puhanja</p> <p> : Visoka brzina</p> <p> : Srednja brzina</p> <p> : Niska brzina</p>												
<p>J: Grilja</p> <p> </p> <p></p>	<p>1. Ova tipka se koristi za podešavanje smjera puhanja pod određenim kutom. Smjer puhanja je prikazan na daljinskom upravljaču.</p> <table border="1" data-bbox="566 1243 1436 1422"> <thead> <tr> <th>Režim rada</th> <th>Broj podešenja smjera puhanja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Hlađenje ili  odvlaživanje</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>☀ Grijanje ili  ventiliranje</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td> AUTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hlađenje:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Grijanje:</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kod hlađenja ili odvlaživanja, kada su grilje podešene u donji položaj (spuštene), na njima se može stvoriti kondenzat koji može kapati na pod. Ne pomičite grilju ručno. Ova funkcija je dostupna samo kod 4-smjernih kazetnih i podstropnih jedinica.</p> <p>2. Pritiskom na ovu tipku uključujete automatsko podizanje i spuštanje grilja. Pritisnite tipku nekoliko puta dok se simbol  ne pojavi na ekranu.</p> <p>1) Podešavanje položaja grilja se može izvršiti samo na uređajima koji nemaju daljinske upravljače. 2) U režimu ALL ili ZONE podešavanje položaja grilja se ne</p>	Režim rada	Broj podešenja smjera puhanja	* Hlađenje ili  odvlaživanje	3	☀ Grijanje ili  ventiliranje	5	 AUTO		Hlađenje:	3	Grijanje:	5
Režim rada	Broj podešenja smjera puhanja												
* Hlađenje ili  odvlaživanje	3												
☀ Grijanje ili  ventiliranje	5												
 AUTO													
Hlađenje:	3												
Grijanje:	5												

		može izvršiti. Ako je potrebno, morate odabrati režim GROUP i pritisnuti tipku za grilje.
K: CHECK		Ova tipka se koristi isključivo kod servisa klima uređaja. Nemojte koristiti tipku CHECK kod normalnog rada.
L: CENTRAL		Koristite ovu tipku za zabranu individualnog korištenja daljinskog upravljača kao što slijedi:  1234 1: Pojedinačno ON/OFF (uključivanje/isključivanje) zabranjeno 2: Pojedinačno ON/OFF (uključivanje/isključivanje), MODE (režim rada) i Temperatura (podešavanje temperature) zabranjeno 3: Pojedinačno ON/OFF (uključivanje/isključivanje) i Temperatura (podešavanje temperature) zabranjeno 4: Pojedinačno MODE (režim rada) zabranjeno Bez indikacije: Centralni upravljač je čist. (Moguć pojedinačni rad)
M: SET		Ova tipka se koristi za podešavanje adresa unutarnjih jedinica kod instalacije klima uređaja. Ne koristiti tipku SET kod normalnog rada.
N: CL		Koristi se za resetiranje znaka filtera  Klima uređaj ima tajmer za trajanje filtera te Vas obavještava kada je potrebna njegovo čišćenje.
O: VENTILACIJA		Koristiti ovu tipku kada je instaliran ventilator dostupan na tržištu. Pritiskom na tipku uključujete ili isključujete ventilator. Kada je isključen klima uređaj, ventilator je također isključen. Dok  ventilator radi, na ekranu se pojavljuje simbol  . Ako se pokaže Ø kada pritisnete tipku ventilatora, tada nemate instaliran ventilator.

Displej

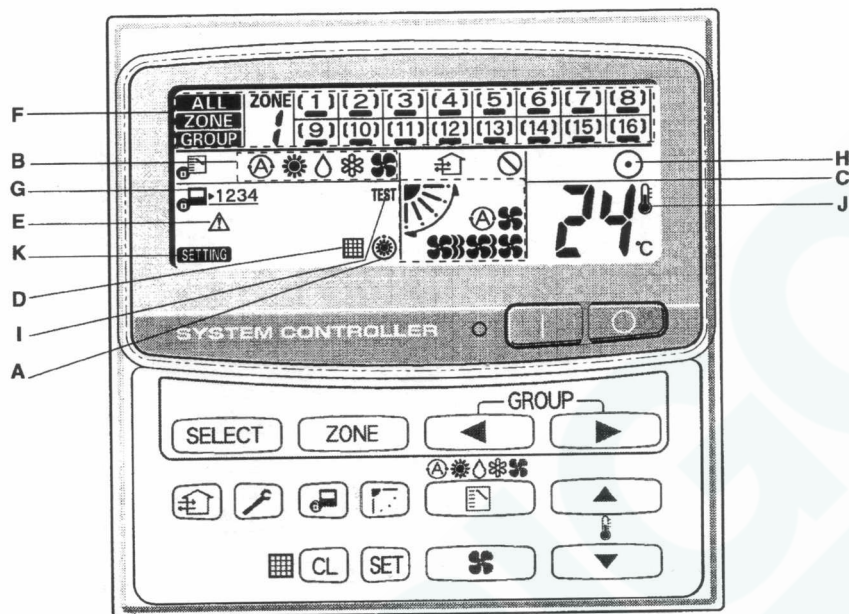


- A: Kada je uređaj u pasivnom stanju grijanja, na ekranu se pojavljuje simbol
- B: Prikazan je trenutni režim rada
- C: Prikazani su slijedeći parametri brzine puhanja, smjera puhanja i pomicanja grilja
- D: Pokazuje se kada je potrebno čišćenje filtera
- E: Pojavljuje se kada se desi neka greška ili kvar
- F: Prikazan je trenutni režim rada (ALL, ZONE ili GROUP), prikazani su brojevi ZONE ili GROUP


- Broj grupe (nema podatka: nema registriranog broja)
- Status grupe ([] : registrirana grupa, : trenutno odabrana grupa)
- Status rada (_ : uključeno, nema simbola: isključeno, : alarm)

- G: Trenutni režim rada centralnog upravljača (1, 2, 3 ili 4)
- H: Upali se kada bilo koji od klima uređaja radi pod kontrolom centralnog upravljača; isključi se kada bilo koji od klima uređaja ne radi pod kontrolom centralnog upravljača. Treperi kada bilo koji klima uređaj radi u nenormalnim uvjetima i kada je uključena njegova zaštita funkcionalnosti.
- I: Pojavljuje se kada je u tijeku test režim rada.
- J: Pojavljuje se kada je podešena temperatura
- K: Kada je uključeno napajanje centralnog daljinskog, simbol treperi nekoliko minuta. Dok treperi, nijedna kontrola koja koristi centralni daljinski nije dozvoljena. To je zbog toga što centralni daljinski provjerava spojene grupe.

Kako započeti grupni rad

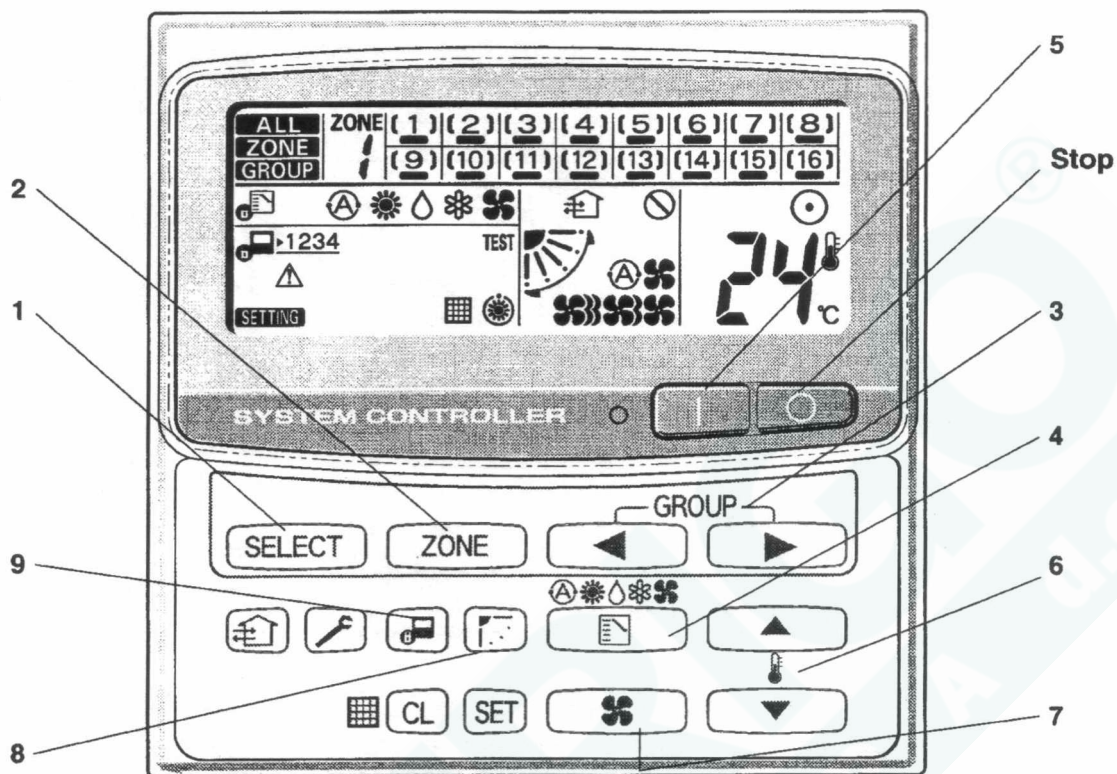


Napajanje		Uključite napajanje najmanje 12 sati prije početka rada
1		Pritisnite tipku SELECT i odaberite GROUP
2		Odaberite broj zone uključujući grupu koju želite koristiti pritiskom tipke ZONE
3		Odaberite broj grupe koju želite pritiskom na tipke grupe ◀ ▶
4		Podesite režim rada pritiskom na tipku
5		Pritisnite tipku ON
6		Podesite željenu temperaturu pritiskom na jednu od ovih tipki ▲ ▼
7		Podesite željenu brzinu puhanja pritiskom na ovu tipku
8		Podesite željeni smjer puhanja u određeni kut ili podizanje/spuštanje
9		Pritiskom na tipku odabrat ćete željene postavke: Pojedinačno: → Kontrole putem daljinskog upravljača su moguće. Central 1: → Pojedinačno ON/OFF (uključivanje/isključivanje) zabranjeno Central 2: → Pojedinačno ON/OFF (uključivanje/isključivanje), MODE (režim rada) i Temperatura (podešavanje temperature) zabranjeno Central 3: → Pojedinačno ON/OFF (uključivanje/isključivanje) i Temperatura (podešavanje temperature) zabranjeno Central 4: → Pojedinačno MODE (režim rada) zabranjeno










	Temeljem Centralno/Pojedinačno podešenja drugačijih od gore prikazanih, na ekranu se prikazuje simbol „CENTRAL“
AUTO režima rada	Ovisno o razlici temperature između podešene i one u prostoriji, grijanje i hlađenje se automatski izmjenjuju kako bi održali temperaturu prostorije.
Stop 	Potvrđujući broj odabrane grupe, pritisnite tipku OFF (isključivanje)

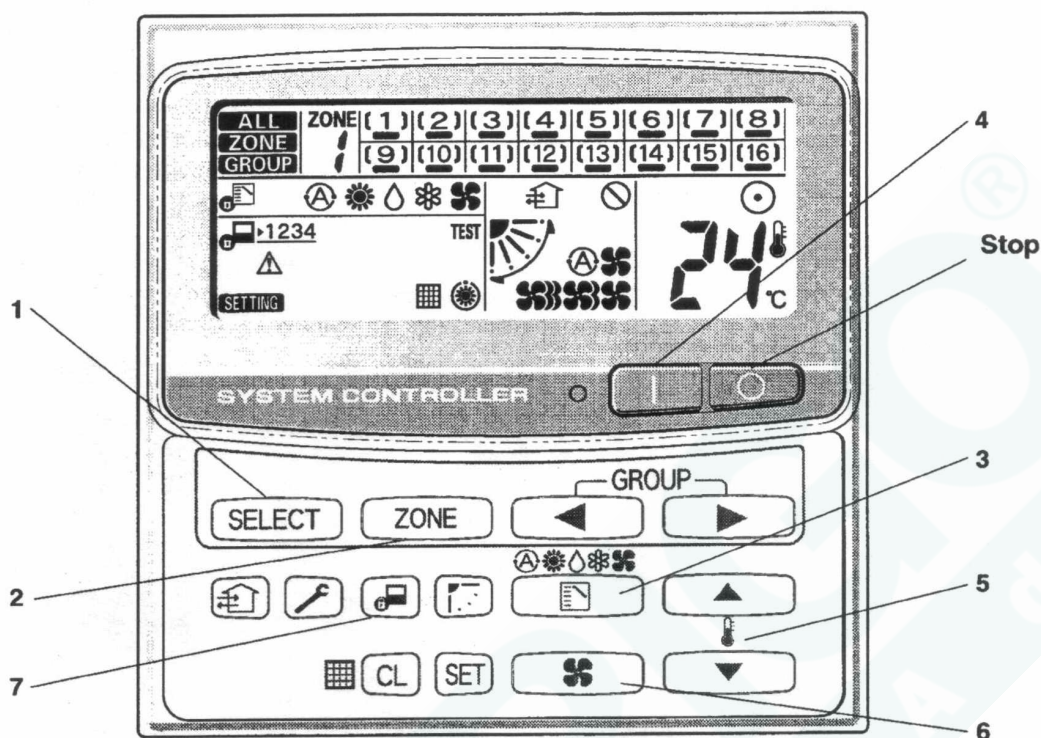Podešenje položaja grilja može se izvršiti samo za jedinice koje nemaju daljinske upravljače.

MB FRIGIO[®]
GRUPA d.o.o.

Kako započeti kolektivni režim rada



Napajanje		Uključite napajanje najmanje 12 sati prije početka rada
1		Pritisnite tipku SELECT i odaberite ALL ili ZONE. U slučaju kolektivnog rada odaberite ZONE
2		Odaberite broj zone koju želite pritiskom na tipku ZONE
3		Odaberite režima rada koji želite pritiskom na tipku
4		Pritisnite tipku ON (uključivanje)
5	 	Podesite željenu temperaturu pritiskom na jednu od ovih tipki ▲ ▼
6		Podesite željenu brzinu puhanja pritiskom na ovu tipku
7		Odaberite režim kontrole
Stop		Potvrđujući odabrani broj zone ili indikaciju ALL, pritisnite tipku OFF (isključivanje)

U režimu rada ALL ili ZONE, ne može se podešavati kut grilja. Ako je potrebno, morate odabrati režim GROUP i tada možete podešavati kut grilja.